


# PT3 cal. VD53

## IDŐ/NAPTÁR

### STOPPER


60 perces stopper funkció 1 másodperces pontossággal  
Részidő-mérés

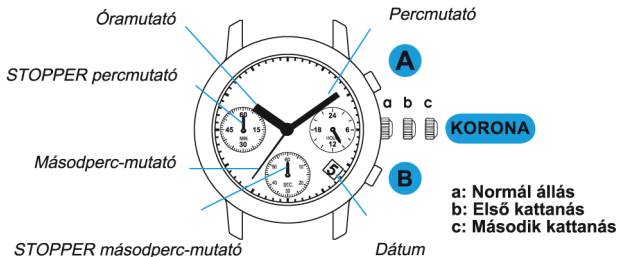

# A STOPPER MUTATÓINAK IGAZÍTÁSA

- ♦ A pontos idő beállítása előtt győződjünk meg róla, hogy a stopper mutatói a „0 pozícióban” állnak a nullázást követően.
  - Ha a stopper éppen mér, akkor a következő sorrendben használjuk a gombokat:
    1. Ha a stopper mér: A ➡ B
    2. Ha a stopper áll: B
    3. Ha az óra a részídőt jelzi ki: B ➡ A ➡ B
  - Ha a stopper mutatói nem állnak vissza a „0 pozícióba” a nullázást követően, akkor a következő lépéseket követve igazítsunk rajtuk.


*Stopper mutatók 1 másodperc pontossággal*

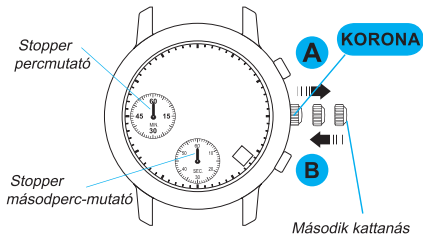

1. Húzzuk ki a koronát a második kattanásig.
2. Az A vagy B gomb ismételt megnyomásával állítsuk be a stopper perc és másodperc mutatóját a „0 pozícióba”.  
Az A gomb: A mutatók óramutató járásával ellenkező irányba mozognak.  
A B gomb: a mutatók az óramutató járásával megegyező irányba mozognak.
- \* A mutatók gyorsabban mozognak, ha a gombot folyamatosan nyomva tartjuk.
3. Nyomjuk vissza a koronát a normál állásba.

# AZ IDŐ ÉS A DÁTUM BEÁLLÍTÁSA


- ♦ Ha a stopper használatban van, akkor feltétlenül nullázzuk le, mielőtt a beállítást elkezdénénk

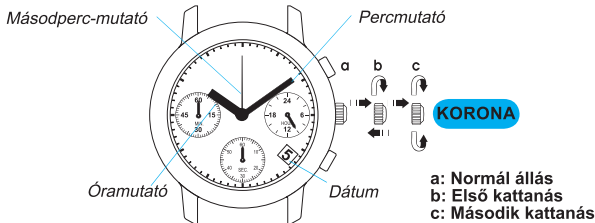

1. Húzzuk ki a koronát az első kattánásig.
2. Forgassuk el a koronát, amíg az előző napi dátum meg nem jelenik.
3. Húzzuk ki a koronát a második kattánásig, amikor a másodperc mutató 12 órához ér. Ekkor a mutató megáll.
4. Forgassuk el a koronát az órajárással megegyező irányba, amíg a kívánt dátumhoz nem értünk, majd ezt követően állítsuk be az óra és percmutatót a pontos időre.  
Ügyeljen a délelőtti és délutáni időszak helyes beállítására!
5. Nyomjuk vissza a koronát a normál állásba.

## A DÁTUM BEÁLLÍTÁSA

- ♦ A naptár beállítása előtt győződjünk meg róla, hogy a pontos időt már beállítottuk.

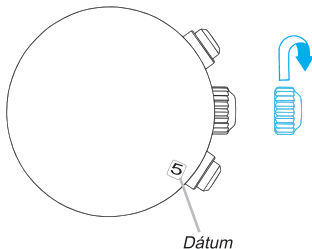

Húzzuk ki a koronát az első kattanásig.

Forgassuk el a koronát az órajárással meg egyező irányba, amíg a megfelelő dátumot nem látjuk.


Nyomjuk vissza a koronát a normál állásba.

Az idő és dátum beállításával kapcsolatban olvassa el a jótállásban leírtakat is!

1. Február illetve a 30 napos hónapok végén állítani kell a dátumon.
2. Ne állítsuk a dátumot este 9 óra és hajnali 1 óra közötti mutatóállásnál. Ellenkező esetben meghibásodás történhet a szerkezetben.

# STOPPER

- ♦ A STOPPER 60 perces időtartományban tud mérni.
- ♦ A 60 perc elteltével a mérés újraindul a nulláról.

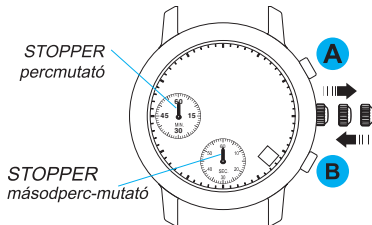

A STOPPER használata előtt győződjünk meg róla, hogy a korona a normál állásban van és a STOPPER mutatói a „0 pozícióban” állnak.

*\* Ha a STOPPER mutatói nem állnak vissza a „0 pozícióba” a nullázást követően, akkor kövessük „AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA ÉS A MUTATÓK IGAZÍTÁSA” című fejezetben leírt utasításokat.*

# STOPPER HASZNÁLAT

## <NORMÁL MÉRÉS>



## <KÉSLELTETETT MÉRÉS>



\* A stopper újraindítása és megállítása az A gomb ismételt megnyomásával hajtható végre.

## <RÉSZIDŐ-MÉRÉS>



\* A részidő mérése és kioldása az B gomb ismételt megnyomásával hajtható végre.

## <KÉT VERSENYZŐ MÉRÉSE>



## ELEMCSERE

Az órában lévő miniatűr elem körülbelül 3 évig képes működtetni a szerkezetet. Mindazonáltal, mivel az elemet már a gyárban az órába helyezik ellenőrzés gyanánt, a megvásárlást követő élettartam ennél rövidebb lehet. Amikor az elem kimerül, gondoskodjunk róla, hogy az minél előbb kicserélésre kerüljön, elkerülendő bármiféle meghibásodást. Az elemcseréhez vegye fel a kapcsolatot a kijelölt márkaszervizzel.

*\* Ha a stoppert 2 óránál hosszabb ideig használjuk és az ébresztő napi 20 másodpercnél többet szól, akkor az elem élettartama kevesebb lehet, mint a megadott idő.*



### FIGYELMEZTETÉS

- Ne távolítsa el az elemet az órából!
- Ha mindenképpen ki kell venni az elemet az órából, akkor gyermekektől elzárt helyre tessük. Ha véletlenül lenyelne valaki, forduljanak orvoshoz.



### VIGYÁZAT

- Soha ne próbáljuk rövidre zární, megpiszkálni, vagy magas hőnek kitenni az elemet és ne dobjuk tűzbe. Az elem felrobbanhat, felhevülhet vagy meggyulladhat.
- Az elem nem újratölthető. Soha ne próbálja meg újratölteni, mivel ez szivárgáshoz vagy a szerkezet megrongálódásához vezethet.